

im Set enthalten:

[a] bedruckter Mikrofaser-Stoff

[b] Baumwoll-Stoff


[c] Gummiband

es wird benötigt:


[] Schere & Stecknadeln

[] Nähmaschine & Garn


[] Bügeleisen



SCHNEIDELinie



NÄHlinie



FALThilfe

Viel Erfolg & Freude beim Nähen!



[1] Zuschneiden & Nähen

An der SCHNEIDELinie

✂️ die Maskenteile zu-
schneiden.

Baumwollstoff auf bedruckte
Stoffseite legen, oben und
unten an der NÄHlinie - - -
(rechts auf rechts) vernähen.

Umkrempeln und bügeln.

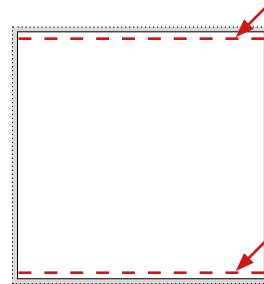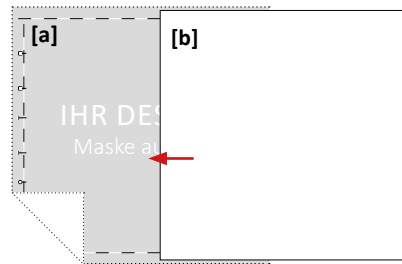

[2] Falten legen, Bügeln & Nähen

Genähtes in Falten legen:

gleiche Symbole aufeinander
legen □ auf □;

┌ auf ┌ und ○ auf ○,

bügeln und an der NÄHlinie

- - - die Falten fixieren.



Seitenansicht nach Faltung



[3a] Variante: Versäubern

Die linke und rechte Kante
entweder durch Zick-Zack-Stich
direkt an der Schnittkante oder
mit einer Overlock-Maschine
versäubern.



[3b] Variante: Umschlagen


Beidseitig jeweils 1 cm ein-
schlagen, bügeln und nochmal
1 cm einschlagen, bügeln und
mit Stecknadeln fixieren.



[4a] Variante: Gummiband aufnähen


Beidseitig jeweils 1 cm ein-
schlagen, bügeln und ggf. mit
Stecknadeln anheften.

Nun zugeschnittenes Gummi-
band auf den Umschlag legen
und fest vernähen.

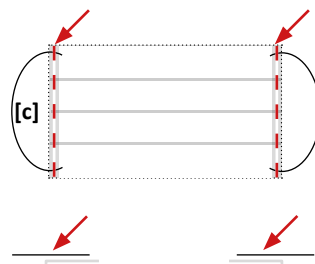

[4b] Variante: Gummiband einnähen

Gummiband auf entsprechende
Länge schneiden, unter den
Umschlag legen und fest nähen.

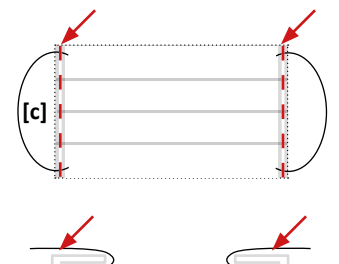

Es ist vollbracht! – Bleiben Sie gesund!